TOSHIBA

Farbfernseher mit Fernbedienung
1400RD

Willkommen in der neuen Farbfernsehwelt von Toshiba. Ihr neues, mit Präzision gebautes Toshiba-Farbfernsehgerät wurde von einem der weltgrößten Hersteller von IS-Transistoren und IS-Dioden entworfen und gebaut, damit die von Ihnen empfangenen Fernsehbilder stets alle Farben naturgetreu wiedergeben.
Lesen Sie sich diese Bedienungsanweisungen bitte gut durch, und halten Sie sie dann zum Nachschlagen jederzeit bereit.

INSTALLATION

Sicherheitsvorkehrungen

Das Gerät darf nur an ein Wechselstromnetz von 220V und 50Hz angeschlossen werden.

Aufstellen Ihres Geräts

Stellen Sie Ihren Fernseher an einem Ort auf, an dem kein direktes Lampen- oder Sonnenlicht auf den Bildschirm fallen kann und an dem kleine Kinder das Gerät nicht erreichen können.

Hinter den Belüftungsöffnungen an der Rückwand des Geräts muß ausreichend freier Raum vorhanden sein. Die Öffnungen dürfen nicht durch Vorhänge verschlossen werden. Beim Aufstellen in Regalen muß eine ausreichende Luftzirkulation vorhanden sein.

Auswahl einer Antenne

Ein optimaler Empfang von Farbfernsehsendungen und Teletext erfordert ein gutes Eingangsignal. Deshalb muß das Gerät im allgemeinen an eine Antenne auf dem Dach oder im Dachboden angeschlossen werden. Die Art Ihrer Antenne hängt vom Aufstellungsort, der Entfernung vom Transmitter, den örtlich bedingten Störungen und ähnlichen Verhältnissen ab. Erkundigen Sie sich bitte bei einem Fachmann.

Ist bereits eine Außenantenne vorhanden, können Sie das Antennenkabel in die Antennenbuchse am Gerät einstecken und durch Ausrichten der Antenne den besten Empfang ermitteln.

Fernsteuereinheit

Öffnen Sie das Batteriefach, in dem Sie den Deckel zur Seite schieben. Legen Sie bitte zwei Batterien in der angegebenen Richtung ein.

Geeignete Batterien: R03, AAA oder SUM-4.

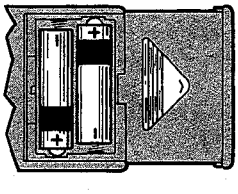

EINSTELLUNG IHRES GERÄTES

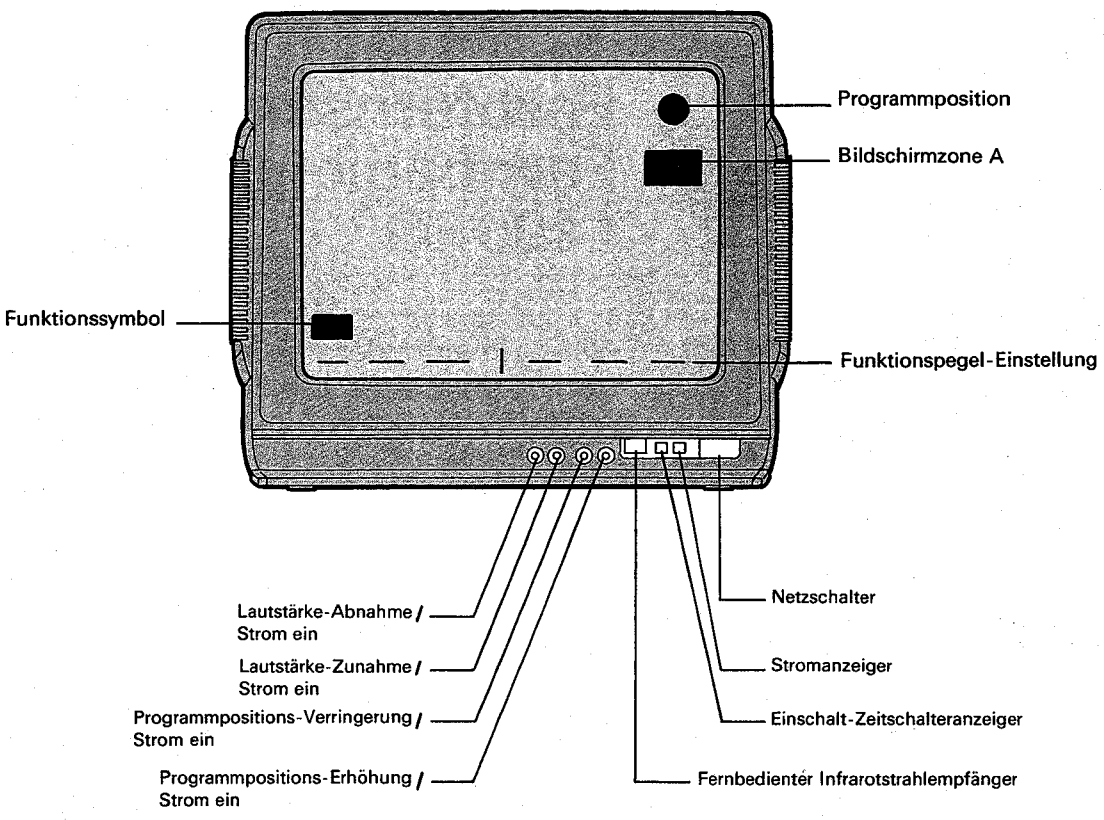

Einstellen

1. Schließen Sie Ihre Antenne an die Buchse an der Hinterseite des Gerätes an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Drücken Sie den Netzschalterknopf ⏻ , und eine rote Lampe glüht auf. Wenn ein Bild nicht nach mehreren Sekunden erscheint, drücken Sie den Knopf ⏻ an der Fernbedienung oder jeglichen der vier 'strom ein'-Knöpfe an der Vorderseite des oder jeglichen Empfängers.

3a. Alle Kanäle Automatisch Einstellen

i. Drücken Sie ▲CH▼-Knöpfe am Empfänger oder 0–39 ▲▼-Knöpfe an der Fernbedienung, bis Programmposition 1 gewähl tist.
ii. Drücken Sie wiederholt den ▭ -Knopf an der Fernbedienung, bis die Buchstaben ASM in Bildschirmzone A erscheinen. Drücken Sie dann, während diese Anzeige vorhanden ist, einen der Knöpfe + oder − daneben. Das Gerät sucht nun den kompletten Frequenzbereich in ansteigender Reihenfolge ab.

3b. Jegliche Gewünschte Programmposition Einstellen

i. Drücken Sie ▲CH▼-Knöpfe am Empfänger oder 0–39 ▲▼-Knöpfe an der Fernbedienung, um die erforderliche Programmposition zu wählen.
ii. Drücken Sie den ▭ -Knopf an der handgehaltenen Einheit, bis das Symbol ››› in Bildschirmzone A erscheint, und drücken Sie, während dieses Symbol vorhanden ist, entweder den Knopf + für VHF-Suche oder Knopf − für UHF-Suche daneben. Das Gerät beginnt zu suchen und stoppt am ersten angetroffenen Signal. Wenn dies nicht ein gewolltes Signal ist, während das Symbol ››› vorhanden ist, drücken Sie Knöpfe + oder − daneben. Wenn das Symbol langsam pulsierend zu sehen ist, hat die Suche ein Bandende erreicht, und sie kann durch Drücken von + oder − wieder gestartet werden.
iii. Wiederholen Sie Abschnitte 3b i. und ii., bis alle Kanäle gespeichert sind.
iv. Feinabgleich kann durch wiederholtes Drücken des Knopfes ▭ an der handgehaltenen Einheit erreicht werden, bis

Einstellen

das ▮▮▮ - Symbol in Bildschirmzone A erscheint, und während diese Anzeige vorhanden ist, drücken Sie die Knöpfe + oder - daneben, um das Bild zu optimieren.

Ton- und Bildregler

Um Farbe ◕ , Kontrast ◑ und Helligkeit ☼ einzustellen.

1. Drücken Sie wiederholt Knopf ◑☼◕ an der handgehaltenen Einheit, bis das entsprechende Funktionssymbol auf dem Bildschirm erscheint.
2. Stellen Sie Pegel mittels der Knöpfe + oder − daneben ein.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie ◿▲▼ -Knöpfe an der Vorderseite des Empfängers oder an der handgehaltenen Einheit, um den erforderlichen Pegel zu wählen. Funktions- und Pegeleinstellungen werdenan gezeigt.
Wenn beim Anschauen von Übertragungen Tonverlust auftritt, wobei sich die Lautstärkeeinstellungen auf einem geeigneten Pegel befinden, muß die korrekte Ton-Wählposition (S1 oder S2) auf die folgende Weise gewählt werden:
Drücken Sie wiederholt den ▭ -Knopf, bis die Buchstaben ASM in Bildschirmzone A erscheinen. Drücken Sie dann, während diese Bildschirmanzeige vorhanden ist, wiederholt Knopf − daneben, um entweder S1- oder S2-Position zu wählen.
Hinweis: Dieses Gerät hat eine automatische 'Nullsignal-Abschaltungs'-Einrichtung und schaltet sich selbst ab, wenn die folgende Prozedur angewendet wird:
Drücken Sie gleichzeitig die vier Knöpfe CH ▲▼ und ◿▲▼ an der Vorderseite des Empfängers, das Wort ON oder OFF wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn das Wort OFF angezeigt wird, arbeitet diese Einrichtung nicht, wenn jedoch ON angezeigt wird, schaltet sich das Gerät ungefähr 15 Minuten nach Sendeschluß selbst ab. Wahl zwischen den Worten ON und OFF ist durch wiederholtes Drücken der vier CH ▲▼ und ◿▲▼ -Knöpfe an der Vorderseite des Gerätes möglich.

FERNBEDIENTER BETRIEB FÜR NORMALBILD

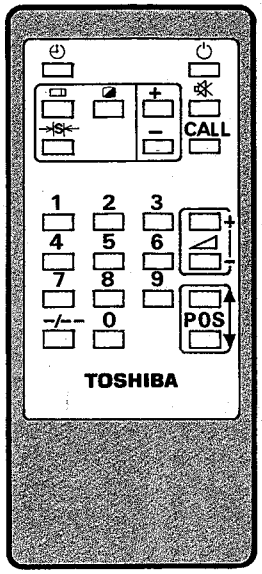

Benutzung der Steuerungen

Bedienen Sie die Steuerung, indem Sie sie zum Infrarotempfänger am Gerät hindeuten und die Knöpfe wie folgt benutzen:

⏻ (Bereitschaft ein/aus)
Benutzen Sie Bereitschaft, um das Gerät für kurze Zeiträume abzuschalten.

-/--, 0-9 / 0-39 (Programmwahl)
Um Programm 8 zu wählen, drücken Sie wiederholt -/--, bis - in Bildschirmzone A erscheint und drücken Sie dann Knopf 8. Um Programm 38 zu wählen, drücken Sie wiederholt -/--, bis zwei -- in Bildschirmzone A erscheinen, und drücken Sie dann 3, gefolgt von 8.

POS 0-39 (Programmwahl)
Halten Sie Knöpfe ▲ oder ▼ nieder, um die Programmposition sequentiell zu erhöhen oder zu verringern. Programmnummer wird kurz angezeigt.

◿ + - (Lautstärkeeinstellung)
Halten Sie Knöpfe + oder - nieder, um Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Funktion und Einstellung werden kurz angezeigt.

◪ und +/- (Kontrast, Helligkeit, Farbeneinstellung)
Drücken Sie wiederholt den Knopf ◪ , bis die erforderliche Funktion auf dem Bildschirm erscheint, und halten Sie die Knöpfe + oder - daneben nieder, um die Einstellung zu erhöhen oder zu verringern. Funktion und Einstellung werden kurz angezeigt.

🔇 (Tonstille)
Drücken Sie einmal 🔇 , um Ton abzuschalten und erneut, um Ton zurückzuerhalten.

Call (Abruf)
Drücken Sie Knopf, um Kanalanzeige beizubehalten und erneut, um Kanalanzeige zu löschen.

→|S|← (Wählbares Bild)
Bedienung dieses Knopfes wählt drei Pegel von voreingestellter Bildkontrasteinstellung, um sich individuellem Geschmack anzupassen, gewählte Pegel werden durch die Nummern →|1|← →|2|← oder →|3|← in der Funktionseinstellungs-Anzeige angedeutet.

⏲ (Ein/aus-Zeitschalter)
Drücken Sie Knopf ⏲ , und folgendes wird auf dem Bildschirman gezeigt:

OFF 00 : 00

Wenn es erforderlich ist, das Gerät nach einem gegebenen Zeitraum von beispielsweise 20 Minuten in den Bereitschafts-Modus zurückzustellen, drücken Sie die Knöpfe 00 20 an der handgehaltenen Einheit; Ihre gewählte Zeit erscheint auf dem Bildschirm, und das Gerät schaltet in den Bereitschaftszustand, nachdem diese Zeitspanne abgelaufen ist.
Stellen Sie das Gerät in die eingeschaltete Position zurück, indem Sie den Knopf ⏻ an der handgehaltenen Einheit drücken; wenn der Knopf ⏲ zweimal gedrückt wird, wird folgendes auf dem Bildschirm angezeigt:

P00 ON 00 : 00

Falls erforderlich kann das Gerät nun programmiert werden, sich selbst nach einer gegebenen Zeitspanne in einer bestimmten Programmposition einzuschalten. Wenn es beispielsweise erforderlich ist, das Gerät in 20 Minuten auf Programmposition 2 einzuschalten, drücken Sie die folgenden Knöpfe an der handgehaltenen Einheit: 02 (für Programmposition 2), dann 00 20 (für 20 Minuten).
N. B. Das Gerät muß nach Programmieren der Einschaltzeit im Bereitschafts-Modus verbleiben. Eine gelbe ⏲ -Lampe an derVorderseite des Empfängers leuchtet auf, wenn eine Einschaltzeit programmiert worden ist, und sie leuchtet auf, solange sich das Gerät im Bereitschafts-Modus befindet.

ANSCHLUSS ANDERER AUSRÜSTUNG

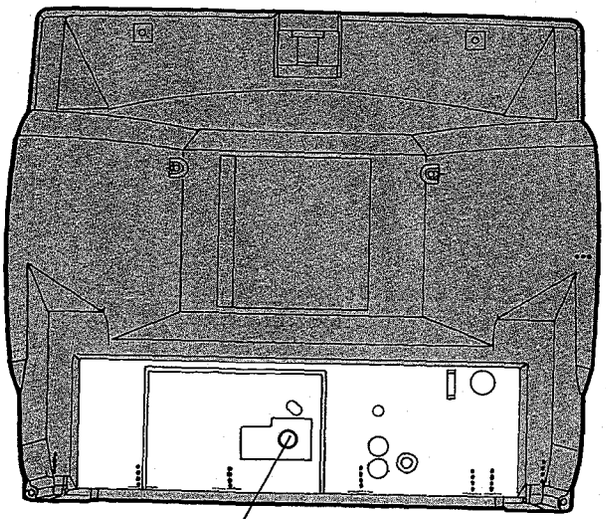

Buchse	Buchsentyp	Funktion
Antenne	75 Ohm Standard koaxial	Normales Fernsehen Empfang R.F. Eingang vom VCR

DATEN

Fernsehsystem und Kanalbereich	B/G. Pal, Secam. VHF: 2–4, 5–12, S1–S20 UHF: 21–69
Bildröhre	34 cm, 90 Grad Ablenkung
Tonausgang	1.5 W Quadratmittelwert
Maße	391 mm breit, 337 mm hoch, 382 mm tief
Geliefertes Zubehör	1 × Fernbedienung, 2 × R6-Batterien
Gewicht	8.9 kg
Leistungsverbrauch	42W

EINE EIGENHILFE-ANLEITUNG ZUR EINFACHEN PROBLEMLÖSUNG

Farbflecken
Schalten Sie Gerät 15 Minuten am Netz ab.

Kein Bild oder Ton
Prüfen Sie, daß Netzschalter eingeschaltet sind, drücken Sie ⏻ und →|S|← Stecken Sie Gerät in eine Steckdose, die nachweislich arbeitet. 'Nullsignal-Abschaltungs'-Einrichtung war in Betrieb.

Schlechtes oder kein Bild
Probieren Sie einen anderen Fernsehsender, drücken Sie →|S|← prüfen Sie Ihre Antenne und Anschlüsse. Stellen Sie Feinabgleich ein.

Doppelbilder/Geisterbilder/Verstümmelter Text
Prüfen Sie Ihre Antenne, eine Mehrrichtungsantenne kann für Ihr Gebiet nötig sein. Stellen Sie Feinabgleich ein.

Gutes Bild, aber kein Ton
Drücken Sie ◁ + und 🔇

Blauer Bildschirm
Gerät fühlt keinen Signalzustand, prüfen Sie Antennenanschluß, schalten Sie auf ein Sendesignal.

EINIGE HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG MIT GERÄTEN

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE SORGFÄLTIG DURCH. SIE SIND ALLGEMEIN GEHALTEN UND GELTEN FÜR ALLE IHRE ELEKTRONISCHEN GERÄTE. EINIGE PUNKTE TREFFEN MÖGLICHERWEISE NICHT AUF DAS VON IHNEN GEKAUFTE GERÄT ZU.

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und hergestellt. Aber wie bei allen elektrischen Geräten muß sorgfältig damit umgegangen werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen und Sicherheit zu garantieren.

LESEN SIE sich vor Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

PRÜFEN SIE, ob alle elektrischen Anschlüsse (Stecker, Kabel und Verbindungen) ordnungsgemäß hergestellt sind und den Bedingungen des Herstellers entsprechen. Schalten Sie das Gerät ab, und ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn Sie Anschlüsse vornehmen oder ändern wollen.

LASSEN SIE sich von Ihrem Fachhändler beraten, wenn Sie irgendwelche Fragen über das Gerät, seinen Betrieb oder seine Sicherheit haben.

SCHÜTZEN SIE die Glasflächen des Gerätes vor Beschädigungen.

BENUTZEN SIE das Gerät nicht, wenn Sie Zweifel über seinen normalen Betrieb haben, oder wenn es auf irgendeine Art und Weise beschädigt ist - schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker heraus und ziehen Sie Ihren Fachhändler zu Rate.

ENTFERNEN SIE niemals die fest angebrachte Rückwand. Sie könnten sich dadurch gefährlichen Spannungen aussetzen.

LASSEN SIE des Gerät niemals unbeufsichtigt eingeschaltet, es sei denn, es ist ausdrücklich für vollautomatischen Betrieb vorgesehen und verfügt über einen Betriebsbereitschaftsmodus. Schalten Sie das Gerät mit dem vorgesehenen Schalter aus und sorgen Sie dafür, daß auch Ihre Familie weiß, wie es ausgeschaltet wird. Für Körperbehinderte oder gebrechliche Personen können unter Umständen Sondereinrichtungen von Nöten sein.

BENUTZEN SIE Ihre Geräte nicht auf eine Art und Weise, die Ihre Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr ablenkt. Es ist gesetzlich verboten, beim Autofahren fernzusehen.

KOPFHÖRER sollten nicht übermäßig laut eingestellt werden, Sie könnten Ihr Gehör dauerhaft beschädigen.

DIE LÜFTUNGSSCHLITZE von elektrischen Geräten dürfen nicht blockiert werden, z.B. durch Vorhänge oder Kissen. Überhitzen kann Schäden am Gerät hervorrufen und seine Lebensdauer verkürzen.

BAUEN SIE keine provisorischen Gestelle für elektrische Geräte, und befestigen Sie NIEMALS Beine am Gerät mit Holzschrauben. - Um vollständige Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie stets die vom Hersteller gelieferten Beine oder Ständer anweisungsgemäß verwenden.

ELEKTRISCHE GERÄTE dürfen niemals Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

UND VOR ALLEM

- Lassen Sie NIEMALS jemanden, insbesondere Kinder, irgendwelche Gegenstände in die Öffnungen der Geräte stecken - das Resultat könnte ein tödlicher elektrischer Schock sein.
- Gehen Sie NIEMALS fahrlässig mit elektrischen Geräten. um - Sicherheit muß stets das oberste Gebot sein.

SENDERÜBERSICHT

In der nachstehenden Tabelle können Sie die gespeicherten Sender eintragen.

0		14		28	
1		15		29	
2		16		30	
3		17		31	
4		18		32	
5		19		33	
6		20		34	
7		21		35	
8		22		36	
9		23		37	
10		24		38	
11		25		39	
12		26			
13		27			

TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (UK) LIMITED
NORTHOLT AVENUE, ERNESETTLE, PLYMOUTH, DEVON PL5 2TS, ENGLAND

2356 1391